



**1** Zamontuj boczne ścianki za pomocą rzepów.

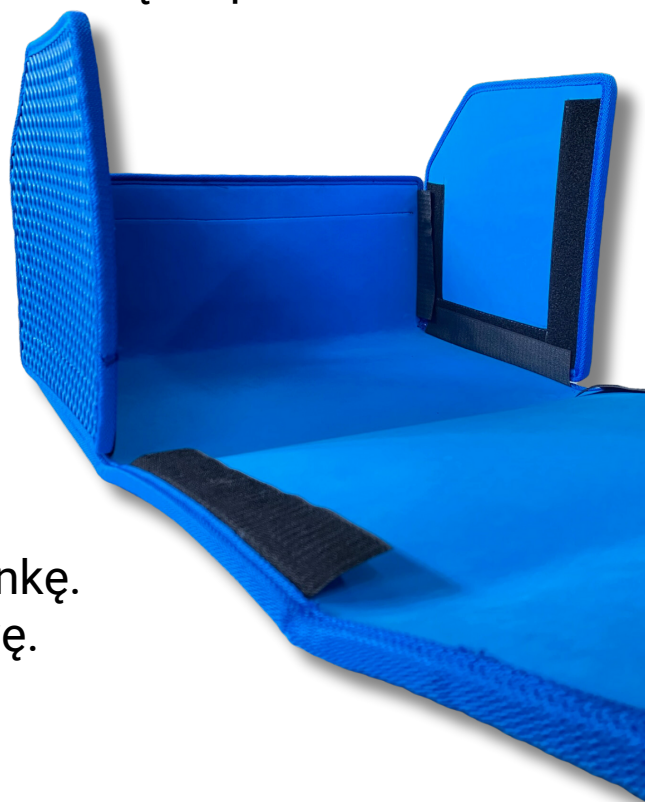

**2**

Przylep tylną ściankę.  
Zamknij pokrywę.

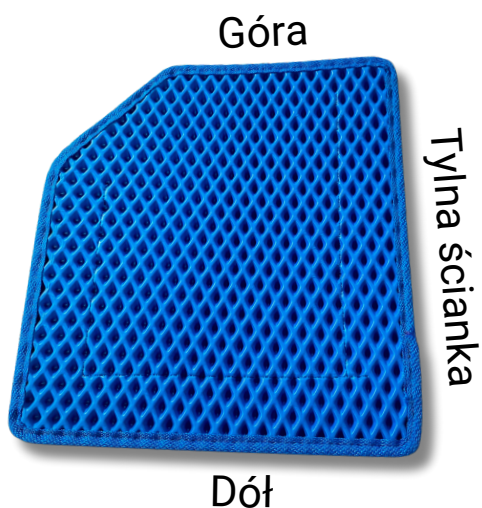