

INSTRUKCJA MONTOWANIA ZASŁON RAYSTOP

Poniższa instrukcja pomoże Ci prawidłowo zamontować zasłony RAYSTOP w Twoim samochodzie.

Zasłony RayStop należy instalować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, zgodnie z określonymi krokami


Zwróć uwagę aby:

- aby podczas przyklejania uchwytów metalowych (L), temperatura środowiska była nie niższa niż +15°C;
- aby miejsca przyklejania uchwytów metalowych były czyste, suche, oczyszczone od silikonu, kurzu, tłuszczu (za pomocą środków odtłuszczających) oraz innego brudu;
- przyklejone uchwyty metalowe (L) muszą w całości przylegać do tapicerki.

Zasłony mają stronę zewnętrzną oraz wewnętrzną. Strona zewnętrzna jest stroną, która ma płaską część profilu gumowego. szeroka wszywkę firmową oraz (do szyb otwieranych) już przyklejone magnesy. Strona wewnętrzna jest stroną, która ma okrągłą część profilu gumowego oraz długą wszywkę firmową (jest ona wykorzystywana do wygodnego zdemontowania zasłony).


1.

Otwórz drzwi swojego samochodu. Weź zasłonę w taki sposób aby łączniki magnetyczne znajdowały się od strony wewnętrznej szyby samochodowej. Etykieta firmowa powinna znajdować się po Twojej stronie. Drzwi samochodowe mają zginanie pionowe, więc musisz stopniowo dopasować ramę zasłony i przykładać ją do szyby, póki nie osiągniesz odpowiedniej formy.

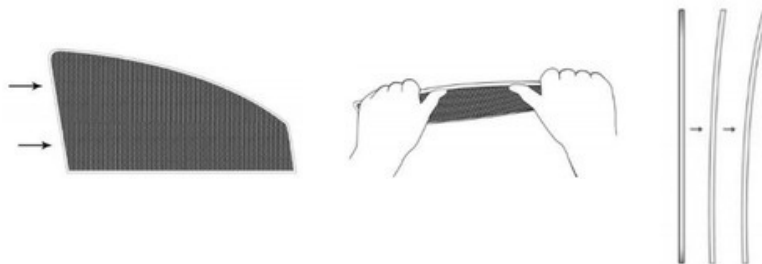


2.

Przed montowaniem łączników zwróć uwagę na kąt ramy drzwi swojego samochodu. Kąt uchwytu metalowego (L) również może się różnić. Dla precyzyjnego montowania, uchwyt metalowy (L) zbliż do magnesów, które znajdują się na ramie zasłony w jeden z następujących sposobów:

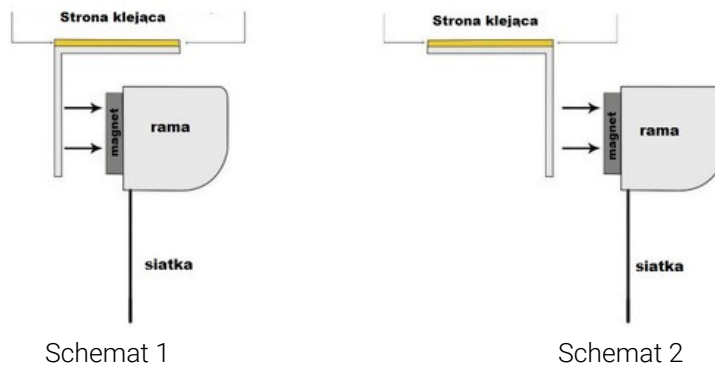

3.

Opieraj dolną część zasłony na ramie drzwi samochodowej. Przybliż ją do ramy drzwi do tego stopnia póki cała powierzchnia strony klejącej uchwytu metalowego (L) nie dotknie powierzchni ramy drzwi. Jeżeli powierzchnie nie stykają się całkiem, przekręć uchwyt metalowy (L) drugą stroną (schemat 1 lub 2 w zależności od typu Twojego samochodu). W niektórych przypadkach uchwyt metalowy (L) można zgiąć lub rozgiąć dla bardziej precyzyjnego łączenia z łącznikiem magnetycznym. W taki sposób wybierzesz prawidłowy sposób łączenia i wyznacysz miejsce montowania.

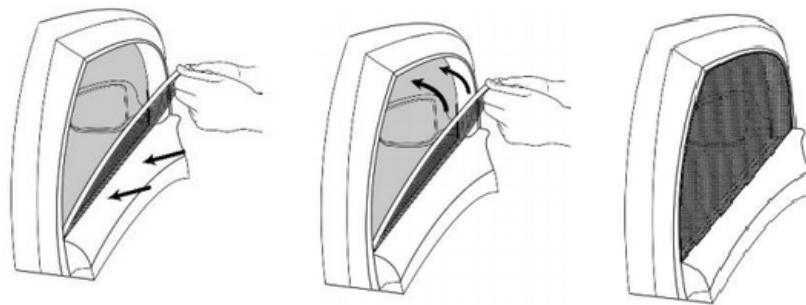

4.

Za pomocą środka odtłuszczającego dokładnie oczyść powierzchnię tapicerki drzwi w miejscach montowania uchwytów metalowych (L). Zaczekaj jakiś czas aby środek odparował.

5.

Uchwyty metalowe (L) powinny być przyklejone po kolei. Warto zacząć od górnego kąta ramy drzwi, który znajduje się bliżej do pasa bezpieczeństwa Twojego samochodu. Nie zdejmując uchwytu metalowego (L) z zasłony zdejmij folię zabezpieczającą. Opieraj dolną część zasłony na przednim boku samochodu, dopasuj do ramy póki cała przestrzeń strony klejącej uchwytu metalowego (L) nie dotknie powierzchni ramy drzwi. Dociśnij ramę zasłony razem z uchwytem metalowym (L) i przytrzymaj naciskając przez kilka sekund.

6.

Postępuj zgodnie z instrukcją z pozostałymi uchwytami metalowymi.

Korzystać z zasłon możesz już po 4-5 godzinach po montowaniu uchwytów metalowych. W przypadku zasłon, które nie mają na stronie zewnętrznej magnesów, zastosuj zginanie pionowe zgodnie z p.1 i zamontuj szczelnie do szyby samochodu.

Dziękujemy za dokonany wybór!

INSTRUKCJA KLEJENIA taśmy VHB™ 3M™ 5952

Temperatura podczas klejenia powinna wynosić minimum +15°C (zalecana +20°C do +25°C) dotyczy to zarówno temperatury otoczenia jak i elementów klejonych oraz samych materiałów klejących

W miejscach klejenia niedopuszczalne jest stosowanie silikonów. Zabrudzenie silikonem znacznie osłabia siłę klejenia taśmy i jest bardzo trudne do całkowitego usunięcia

Przed rozpoczęciem przyklejania taśmy, bardzo istotnym elementem jest prawidłowe oczyszczenie powierzchni! Należy rzetelnie usunąć kurz, brud i tłuszcz w miejscach przyklejania uchwytów (L).

Do czyszczenia zalecamy:

- ściereczki zwilżonej preparatem czyszczącym na bazie alkoholu izopropylowego - IPA (70% alkoholu izopropylowego, 30% wody destylowanej) np. 3M Surface Cleaner;
- środek czyszczący do tworzyw sztucznych, nierozpuszczający, np. Cosmofen 20.

Również zaleca się zastosować aktywator powierzchni 3M Primer 94

Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz trwałości połączenia taśmę VHB™ 3M™ 5952 należy nakładać na odpowiednio przygotowaną powierzchnię nie dotykając powierzchni klejącej taśmy palcami.

Przyklejona wstępnie taśmę silnie dociśnąć. Pod przyklejoną taśmą nie powinny pozostać żadne pęcherze powietrza.

